



HOME CHAINE STEREO SYSTEME DIGITAL AM/FM AVEC CD

MODELE RCD544





MODE D'EMPLOI



**AVANT UTILISATION, BIEN LIRE CETTE NOTICE ET SUIVRE
LES INSTRUCTIONS ;**

Conserver ce manuel pour toute utilisation future.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

 <p>Ce symbole représentant un éclair dans un triangle noir est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension non isolée pouvant provoquer un choc électrique</p>	<p>Error! ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> <p>AFIN DE REDUIRE TOUT CHOC ELECTRIQUE, N'OUVRIR NI LE DEVANT NI L'ARRIERE DE L'APPAREIL ; FAIRE APPEL A UN PROFESSIONNEL EN CAS DE BESOIN</p>	 <p>Ce symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle noir signifie que l'utilisation de l'appareil est liée au suivi d'une notice d'emploi comportant des instructions importantes.</p>
--	--	---

ATTENTION :

- ** AFIN D'EVITER UN COURT-CIRCUIT OU UNE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU OU A L'HUMIDITE
- ** S'ASSURER QUE LA FICHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE EST TOTALEMENT ENFONCEE ;

INFORMATIONS IMPORTANTES EXIGEEES PAR LE FCC

Le circuit du CD peut entraîner des interférences avec d'autres radios situées tout près.

Eteindre l'appareil en cas de non-utilisation ou l'éloigner des autres appareils.

Le dispositif utilisé remplit les conditions requises par la clause 15 des règles du FCC. Il est soumis à deux conditions : (1) il ne doit pas causer d'interférences importantes et (2) il doit être capable de capter des interférences sans altération de son fonctionnement. (incluant des interférences dues à un suivi erroné des instructions)

NOTE : Cet Equipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la classe B des appareils à système digital, selon la clause 15 des Règles du FCC ; Ces limites ont été définies afin d'obtenir une protection acceptable contre des interférences préjudiciables dans une installation résidentielle .

Ce matériel peut engendrer, utiliser et supprimer des énergies de fréquences s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions. Pour y remédier, il suffit cependant de faire pivoter l'appareil dans un sens ou un autre, l'allumer et l'éteindre et veiller à :

- réorienter l'antenne réceptrice
- éloigner l'appareil du récepteur
- connecter l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- vérifier le compteur électrique ou un technicien radio/TV

SECURITE DU LASER

CET ENSEMBLE UTILISE UN SYSTEME DE LASER OPTIQUE DANS LE MECANISME CD INCORPORANT UN SYSTEME DE SECURITE INCORPORE . NE TOUCHER AUCUN ELEMENT. UNE EXPOSITION A LA LUMIERE DU FASCEAU LASER INVISIBLE PEUT ENDOMMAGER GRAVEMENT LES YEUX .

CE LECTEUR CD NE DOIT ETRE NI MODIFIE NI REPARÉ PAR L'UTILISATEUR QUI DEVRA FAIRE APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE .

BIEN QUE CE PRODUIT UTILISE UNE POINTE DE LECTURE LASER, IL EST TOTALEMENT INOFFENSIF SI UTILISER CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DONNEES DANS CETTE NOTICE ;


CES IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE SONT APPLICABLES A CET APPAREIL ET DONNENT A L'UTILISATEUR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

1. Toutes les mises en garde décrites doivent être strictement observées
2. Toutes les instructions doivent être suivies
3. L'appareil ne devra pas être utilisé près d'une source humide ou pouvant produire des éclaboussures (douche, évier, piscine etc...)
4. Cette chaîne n'est pas destinée à être scellée à un mur ou mise dans un coffrage

5. Aération/Ventilation : prendre soin de ne pas obstruer la ventilation de l'appareil lors de son utilisation en le recouvrant par exemple d'une couverture dans un lit ou en le plaçant dans un meuble fermé.
6. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source de chaleur tel que radiateurs, dessus d'un four ou d'une cheminée (inclus amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
7. Alimentation ; Cet appareil doit être utilisé uniquement selon les normes décrites dans le mode d'emploi ou inscrites sur la plaque arrière de l'appareil.
8. Prise de terre ou polarisation : toutes précautions doivent être prises pour s'assurer que celles-ci ne sont pas défectueuses. Cet appareil fonctionne sur courant alternatif (prise ayant une fiche plus large que l'autre) Cette fiche ne pourra être utilisée qu'avec une prise de courant correspondante. Si vous rencontrez une quelconque difficulté pour enfoncer la prise, faire appel à un électricien.
9. Protection du cordon d'alimentation : placer soigneusement le cordon afin qu'il ne soit ni piétiné ni écrasé par un objet mis dessous ou à côté et faire particulièrement attention à ce que les fiches du cordon et les sorties situées sur l'appareil soient dégagées.
10. Entretien : l'appareil sera entretenu suivant les recommandations du fabricant et devra être débranché avant entretien.
Utiliser un chiffon doux humide et ne pas utiliser d'aérosol ou nettoyant liquide.
11. Non-utilisation : il est recommandé de débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée
12. Bien s'assurer qu'aucun objet ou liquide ne puisse tomber à l'intérieur de l'appareil
13. Dommages nécessitant l'appel d'un personnel qualifié :
 - cordon ou fiche endommagés
 - objet infiltré ou liquide tombé dans l'appareil
 - appareil ayant pris l'eau ou l'humidité
 - mauvais fonctionnement de l'appareil ou changement de qualité d'écoute
 - chute de l'appareil et/ou boîtier abîmé
14. Réparations : toutes autres réparations que celles décrites et permises dans le mode d'emploi devront être faites par un professionnel.
15. Ne retirer aucun élément ; le faisceau du laser pourrait endommager les yeux
16. Circuit d'alimentation ; un système d'antenne extérieure dans le voisinage devra être évité, de même qu'une autre source électrique ou circuits d'alimentation . Si une antenne extérieure doit être installée, une attention extrême doit être apportée afin de ne pas toucher les circuits d'alimentation, ce qui pourrait endommager très gravement les circuits.
17. Si une antenne extérieure est raccorder au récepteur, s'assurer que le système de l'antenne est construit de façon à éviter tout survoltage et effet statique. Le chapitre 810 du Code National D'ELECTRICITE (ANSI/NEFA 70) donne toute information sur ce sujet. (voir schéma ci-dessous)
18. Ne pas placer l'appareil dans les situations ci-après :
 - endroit où la chaleur est intense (risque de fausser certains éléments), près de spots lumineux, appareils
 - de chauffage quels qu'ils soient, dégageant 60° minimum, sur la plage arrière d'une voiture au soleil
 - ou toutes vitres fermées
 - endroit humide comme déjà cité,
 - endroit susceptible de provoquer d'importantes vibrations
 - surfaces non stables.
19. ORAGES : Pour une protection plus sûre contre un orage avec éclairs ou en cas de non utilisation prolongée, débrancher votre appareil et déconnecter l'antenne ou système de câble.
20. Ne pas surcharger les prises de courant, câbles ou coffrage car il pourrait en résulter un choc électrique ou incendie.

MONTAGE D'UNE ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

**EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE**

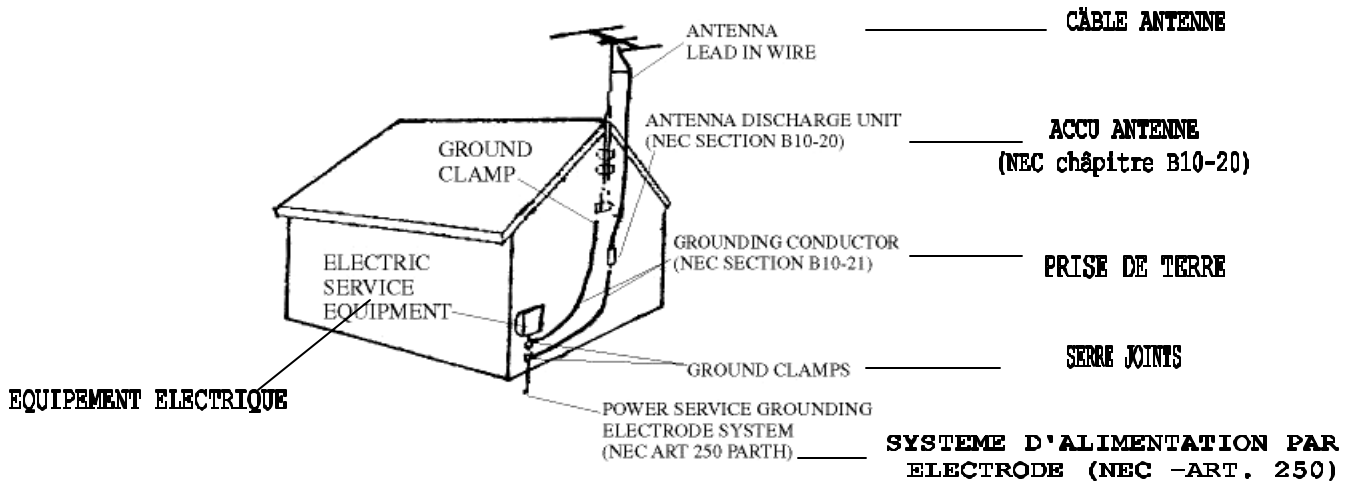

CONSERVER CES INSTRUCTIONS EN CAS DE BESOIN

CONDENSATION

La condensation peut intervenir sur des éléments opérationnels du laser .

Elle peut se produire :

lors du passage du dehors à une pièce chaude ou si une pièce froide est chauffée rapidement


l'été, si l'appareil est déplacé d'un endroit où se trouve de l'air conditionné (incluant une voiture)

à un endroit chaud ou humide.


L'appareil ne pourra fonctionner correctement s'il y a de la condensation. Il faudra alors attendre une ou deux heures (pour permettre aux éléments du système de s'adapter à la nouvelle température) pour utiliser l'appareil.

DESCRIPTION

1. AMPLI GAUCHE
2. PORTE DU CD
3. AMPLI DROIT
4. HAUTS-PARLEURS DE GAUCHE
5. CAPTEUR
6. ECRAN LCD
7. INDICATEUR STEREO FM
8. FREQUENCE (AM/FM)
9. REGLAGE HORLOGE
10. BAISSSE DU VOLUME
11. REGLAGE DES HEURES
12. OUVERTURE DE LA PORTE CD
13. REGLAGE DES MINUTES
14. AUGMENTATION DU VOLUME
15. HAUTS-PARLEURS DE DROITE
16. RECHERCHE DES STATIONS
17. PAUSE/MARCHE
18. FONCTION CD/RADIO
19. PRISE ECOUTEURS
20. PROGRAMMATION
21. REPETITION
22. LECTURE/PAUSE
23. ARRET
24. AVANCE RAPIDE
25. RETOUR
26. JACK HAUT-PARLEUR DE GAUCHE
27. JACK HAUT-PARLEUR DE DROITE
28. CABLE ANTENNE FM
29. JACK ANTENNE AM
30. ANTENNE AM

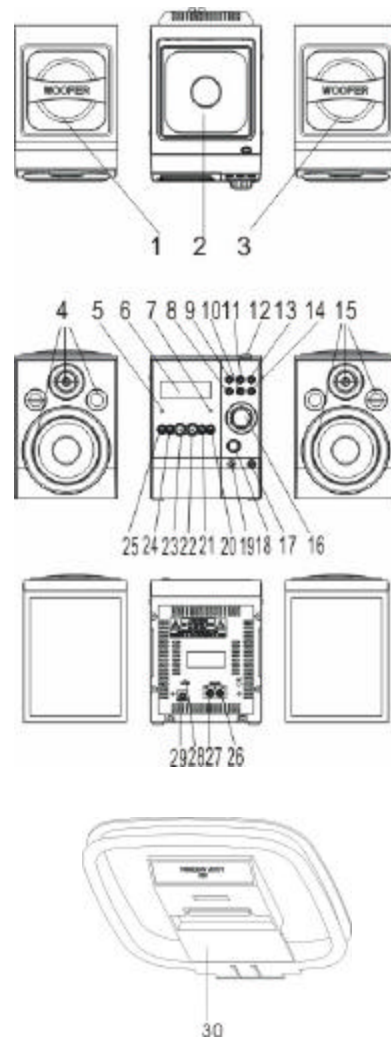

1. FAISCEAU DE TRANSMISSION
2. LECTURE/PAUSE
3. ARRET
4. SKIP ►►
5. VOLUME +
6. SKIP ◄◄
7. VOLUME -
8. FREQUENCE (AM/FM)
9. MARCHE
10. REPETITION
11. PROGRAMME
12. COMPARTIMENT DES PILES (POUR LA TELECOMMANDE)

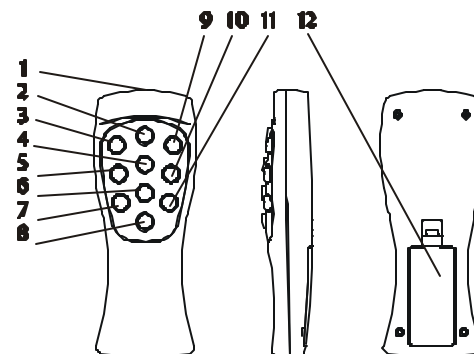

TELE

Insérer deux piles de type AAA de 1,5V en respectant le sens des polarités comme indiqué à l'intérieur du compartiment. Les piles alcalines sont recommandées pour une longue utilisation

NOTE : En cas de non-utilisation prolongée, enlever les piles afin d'éviter qu'elles ne coulent.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Brancher le câble d'alimentation (120V/60Hz) dans la prise murale

ATTENTION :

Avant d'utiliser votre chaîne, bien vous assurer que le courant que vous utilisez est compatible avec le système de la chaîne (120V/60Hz).

Ne pas brancher ni débrancher le câble avec des mains humides

Pour débrancher, tirer la prise du câble hors de la prise murale .Ne pas tirer par le cordon.

JACK ECOUTEURS

Cet appareil utilise de prises écouteurs stéréo \varnothing 3 mm . Avant de brancher les écouteurs, mettre le volume au niveau le plus bas afin de ne pas nuire à vos oreilles. Dès que les écouteurs seront branchés, les hauts-parleurs seront automatiquement déconnectés.

ATTENTION : *une écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut gravement endommager l'ouïe.*

VOLUME

Ajuster le niveau VOL- ou VOL+

VOL- pour baisser le son

VOL+ pour augmenter

ECOUTE DE LA RADIO

1. Positionner le bouton (18) sur RADIO
 2. Appuyer sur STANDBY/ON pour mettre en marche
 3. Sélectionner la fréquence (AM/FM) avec le bouton 8
 4. Rechercher la station désirée avec le bouton 16
 5. Pour arrêter, appuyer à nouveau sur STANDBY/.ON (17)
- NOTE : en mode RADIO, l'écran indiquera la fréquence choisie.

ANTENNES

En AM : antenne hors de l'appareil

Pour une meilleure réception, déployer l'antenne FM et l'orienter de façon à obtenir une bonne écoute.

REGLAGE DE L'HORLOGE

En mode STANDBY

Tenir enfoncé le bouton TIME (9)

Appuyer sur le bouton des heures puis sur celui des minutes

UTILISATION DU LECTEUR CD

ECOUTER UN CD

1. Ouvrir la porte du compartiment CD (12)
2. Insérer un CD, face imprimée sur le dessus
3. Refermer la porte
4. Positionner le bouton fonction RADIO/CD (18) sur CD
5. Appuyer sur PLAY (22) pour écouter le premier titre
6. Appuyer à nouveau sur (22) pour arrêter l'écoute momentanément
7. Pour arrêter l'écoute, appuyer sur S TOP (23)

SKIPPING (SAUT DE PISTE)

Durant l'écoute,

appuyer sur SKIP ►► pour avancer

et sur SKIP ◀◀ pour revenir en arrière

RECHERCHE DE PISTE (TITRES)

Appuyer et retenir les mêmes boutons que ci-dessus durant l'écoute

SELECTION D'ORDRE D'ECOUTE DES TITRES

Vous pouvez programmer un ordre de votre choix jusqu'à 20 titres

1. Ouvrir le compartiment du CD
2. Insérer un CD, face imprimée sur le dessus
3. Refermer la porte
4. Positionner le bouton (18) sur CD et appuyer sur STANDBY/ON
5. Appuyer sur le bouton PROGRAMME (20) jusqu'à ce que vous puissiez voir clignoter à l'écran "PROG 01"
6. Appuyer sur les boutons SKIP ►► ou SKIP ◀◀ pour sélectionner votre morceau et le mémoriser.
7. Appuyer à nouveau sur (20) pour confirmer votre sélection
8. Répéter les opérations 6. et 7. pour programmer les titres
9. Pour annuler le programme, appuyer sur STOP (23) DEUX FOIS

REPETITION D'ECOUTE

Pour ré-écouter un titre seul :

Appuyer sur REPEAT (21) lors de l'écoute du titre choisi. Vous verrez clignoter "REP" à l'écran

Pour ré-écouter un autre titre, utiliser les boutons SKIP

Pour annuler, appuyer sur (21) DEUX FOIS

Pour ré-écouter tous les titres :

Appuyer DEUX FOIS sur le bouton REPEAT durant l'écoute. Vous verrez "REP" à l'écran qui s'affichera sans clignoter.

L'écoute de tous les titres reprendra dès la fin du dernier.

Pour annuler, appuyer sur REPEAT UNE FOIS

GUIDE DES PROBLEMES

Si vous rencontrez un problème, vérifiez si la solution n'est pas dans le tableau ci-dessous avant de faire appel à un technicien.

RAPPEL



Manipuler votre CD uniquement par les bords. Ne pas toucher les surfaces



Manipuler votre CD comme indiqué



Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer ; Ne pas utiliser de benzène, ou autre produit abrasif qui endommagerait définitivement votre CD



Ne pas exposer votre CD aux rayons solaires, humidité, température excessives et toute autre source de chaleur.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
LE CD NE TOURNE PAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CORDON ELECTRIQUE INCORRECTEMENT BRANCHE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VERIFIER LE BRANCHEMENT
LE CD NE PRODUIT AUCUN SON	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LE CD N'EST PAS BIEN INSERE ▪ LE CD EST DEFECTUEUX ▪ LA PORTE DU COMPARTIMENT N'EST PAS BIEN FERMEE ▪ IL Y A DE LA CONDENSATION SUR LE CD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ REMETTRE LE CD, FACE IMPRIMEE SUR LE DESSUS ▪ ESSAYER UN AUTRE CD ▪ FERMER LA PORTE DU CD ▪ NETTOYER LE CD AVEC UN CHIFFON DOUX
MAUVAISE ECOUTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ POUSSIERE OU DISQUE DEFECTUEUX 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NETTOYER OU REMPLACER LE CD
PAS DE SON	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LES ECOUTEURS SONT MAL BRANCHES ▪ VOLUME ETEINT ▪ PILES DEFECTUEUSES ▪ DISQUE DEFECTUEUX ▪ FONCTION ERRONÉE 	<ul style="list-style-type: none"> VERIFIER ET BIEN BRANCHER LES ECOUTEURS ▪ AUGMENTER LE VOLUME ▪ REMPLACER LES PILES ▪ ESSAYER UN AUTRE CD ▪ VERIFIER LA POSITION MODE
BRUIT OU SON DEFECTUEUX SUR RADIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LA STATION N'A PAS ETE BIEN POSITIONNEE EN AM ou FM ▪ L'APPAREIL N'EST PAS BIEN POSITIONNE. 	<ul style="list-style-type: none"> ● VERIFIER LE POSITIONNEMENT EN AM/FM ● TOURNER L'APPAREIL JUSQU'A OBTENTION D'UNE BONNE ECOUTE.

ENTRETIEN

Bien respecter les images ci-dessus pour la manipulation des CD

- le tenir par les bords. Ne pas toucher la surface
- ne pas coller de papier ou sticker dessus
- ne pas exposer le CD aux rayons solaires ou toute autre source de chaleur intense
- ne pas laisser les CD dans une voiture au soleil

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Afin d'éviter incendie ou choc électrique, débrancher l'appareil avant de le nettoyer
- Utiliser un chiffon doux et faire attention à tous les parties plastique
- Un chiffon légèrement humide et du savon liquide peuvent être utilisés pour le devant.